HERO4 SILVER /MUSIC

Descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**

Cuando use la cámara GoPro en su estilo de vida activo, sea consciente en todo momento del entorno para evitar lesiones, tanto a usted mismo como a otras personas, y daños a la cámara.

Antes de usar la cámara GoPro, lea detenidamente en su totalidad las precauciones de seguridad que aparecen en el documento Important Product + Safety Information (Información acerca de la seguridad + el producto) que se incluye con la cámara.

GoPro
Be a HERO.

CE | HDMI™

Para ver la lista completa de certificaciones de países, consulte el documento Important Product + Safety Information (Información acerca de la seguridad + el producto) que se incluye con la cámara.

/ Hola

Felicidades por la compra de su nueva cámara HERO4 Silver. Esta Guía de inicio rápido le mostrará los aspectos básicos para poder capturar con su GoPro los momentos más increíbles de su vida.

Para obtener más información, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**.

ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO

facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ Procedimientos iniciales

PASO 1
Retire la cámara del bastidor.



PASO 2
Retire la puerta lateral de la cámara e inserte una tarjeta microSD (se vende por separado).

*(Se requiere como mínimo una tarjeta microSD con una calificación Clase 10 o UHS-I. Para ver la lista de tarjetas microSD probadas por GoPro, visite **gopro.com/support**.)*

PASO 3
Abra la puerta de la batería e inserte la batería.

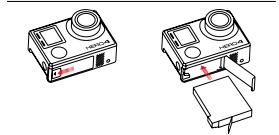

PASO 4
Cargue la batería con el cable USB incluido.

/ Aspectos básicos

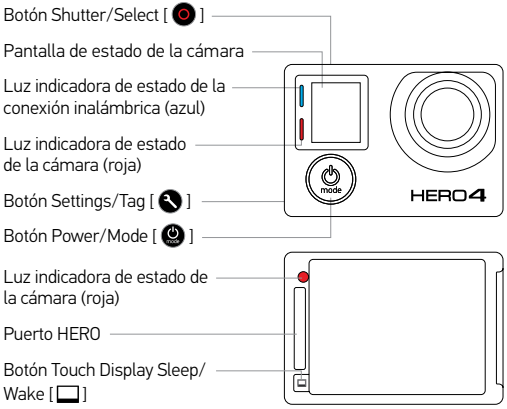
Botón Shutter/Select [ ]
Pantalla de estado de la cámara
Luz indicadora de estado de la conexión inalámbrica (azul)
Luz indicadora de estado de la cámara (roja)
Botón Settings/Tag [ ]
Botón Power/Mode [ ]
Luz indicadora de estado de la cámara (roja)
Puerto HERO
Botón Touch Display Sleep/ Wake [ ]
mode
HERO4

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CÁMARA

Para encender:
Presione el botón **Power/ Mode**[ ].

Para apagar:
Mantenga presionado el botón **Power/Mode** [ ] durante dos segundos.

/ Pantalla táctil

Encuadre las fotos, reproduzca los vídeos y ajuste rápidamente la configuración en la pantalla táctil de la cámara.

GESTOS EN LA PANTALLA TÁCTIL

Deslizar a la izquierda

Mostrar los modos de la cámara.



Deslizar arriba el borde inferior

Abrir el menú de ajustes para el modo actual.



Deslizar arriba/abajo

Moverse por las listas de ajustes.



Pulsar

Seleccionar un elemento; activar/ desactivar un ajuste.



Deslizar a la derecha

Mostrar el último vídeo o foto que se ha capturado.



Pulsar dos veces

Cambiar el campo de visión (FOV) en el modo de vista previa.



/ Selección de los modos de la cámara

1. Deslice a la izquierda en la pantalla táctil y, después, pulse el modo de la cámara que desee.

Modos de la cámara		Descripción
	Video	Vídeo, Vídeo secuencial, Vídeo + Foto y Grabación en bucle
	Foto	Individual, Nocturna y Continua
	Disparo múltiple	Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial y Secuencia nocturna
	Reproducción	Reproduzca vídeos y fotos
	Configuración	Ajuste la configuración general de la cámara

2. Si fuera necesario, seleccione un modo de captura distinto:
   a. Deslice hacia arriba para abrir el menú Configuración.
   b. Pulse Modo y, después, pulse el modo de captura que desee.
   c. Deslice hacia abajo para cerrar el menú Configuración.

/ Captura de vídeos y fotos

Seleccione el modo de cámara y, a continuación, presione el botón **Shutter/Select** [ ] para comenzar o detener la grabación de un vídeo o para capturar una foto.

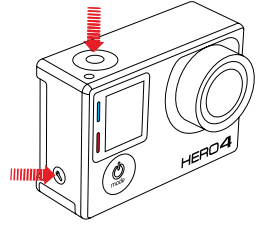

QUIKCAPTURE

Cuando la cámara está apagada y QuikCapture está activado, puede encender la cámara y empezar inmediatamente a capturar vídeo o fotos secuenciales con solo presionar el botón **Shutter/Select** [ ]. Presiónelo una vez para capturar vídeo; manténgalo presionado durante dos segundos para capturar fotos secuenciales. Presiónelo de nuevo para detener la grabación y apagar la cámara. Puede activar o desactivar la función QuikCapture en el modo Configuración.

HILIGHT TAG

Presione el botón **Settings/Tag** [ ] para etiquetar momentos clave mientras graba o reproduce un vídeo. Las etiquetas HiLight Tags le ayudan a localizar fácilmente los momentos destacados para luego reproducirlos, compartirlos y editarlos.

/ Ajuste de la configuración de la cámara

1. En la pantalla táctil, deslice a la izquierda para mostrar los modos de la cámara.
2. Pulse el modo que desee.
3. Deslice hacia arriba para mostrar el menú Configuración correspondiente a ese modo.
4. Deslice hacia arriba o abajo para desplazarse por las opciones.
5. Pulse para seleccionar la opción que desee.
6. Cuando termine, deslice hacia abajo para salir del menú Configuración.

Para obtener más información acerca de la configuración, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**.

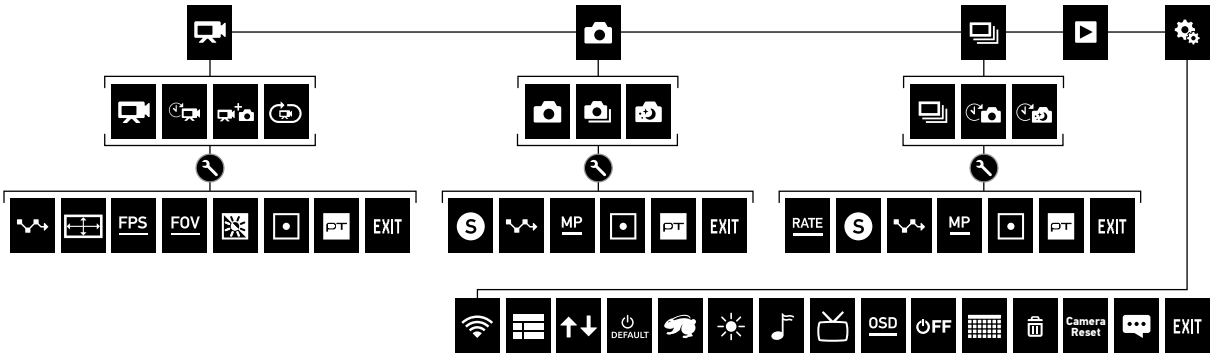

/ Montaje de la cámara

SOPORTES DESMONTABLES PARA INSTRUMENTOS

Estos soportes adhesivos, fáciles de quitar y que no causan daños, se pueden usar con seguridad en la mayoría de instrumentos.

Para colocarlos

Paso 1
Retire la parte trasera de la cinta adhesiva.

Paso 2
Coloque el soporte sobre una **superficie limpia** y **presione con firmeza durante 10 segundos.**

Nota: La cinta adhesiva del soporte no se puede volver a utilizar una vez despegada, así que compruebe bien la ubicación de montaje antes de colocarla.

Para quitarlos

Paso 1
NO tire hacia arriba de la lengüeta. Si lo hace, podría dañar la superficie de montaje.



Paso 2
Levante el soporte **con suavidad** mientras tira **lentamente** de la lengüeta **en dirección paralela a la superficie.** Si no sujeta el soporte, es posible que se lo traiga hacia usted.

ADVERTENCIA: No coloque el soporte sobre piezas muy frágiles o irreemplazables. Si no respeta estas instrucciones, podría causar lesiones personales o daños al equipo. Ocasionalmente, el adhesivo puede dejar residuos inocuos que se quitan fácilmente con un paño suave.

/ Montaje de la cámara

SOPORTE DE PIE DE MICRÓFONO

Monte la GoPro en soportes de micrófono estándares de EE. UU. (5/8"-27). Se incluye un adaptador para soportes de micrófono estándares de Europa (3/8"-16).

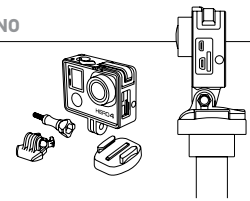

MONTAJE LATERAL



MONTAJE EN VERTICAL

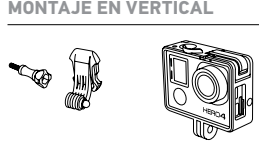

/ Sugerencias de montaje

Aquí le indicamos algunas formas de montar la GoPro en diversos instrumentos y equipos.

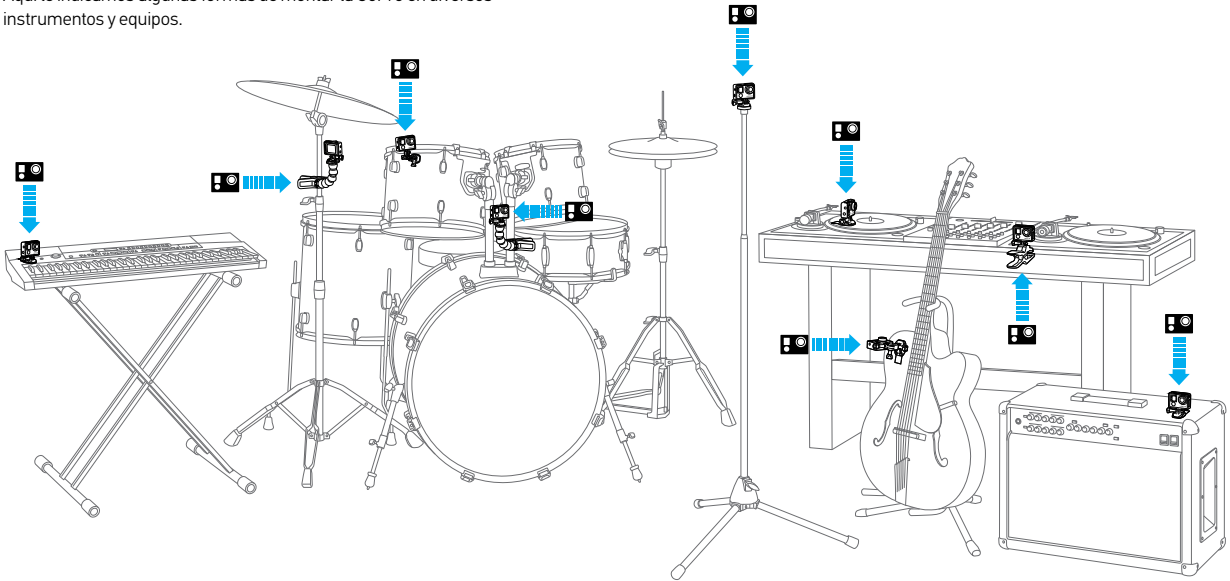

/ Reproducción de vídeos y fotos

Hay varias maneras de reproducir los vídeos y ver las fotos.

CÁMARA
Reproduzca contenido en la pantalla táctil de la cámara.

ORDENADOR
Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido y transfiera el contenido para luego reproducirlo.

Para que le resulte más fácil acceder a sus contenidos de GoPro, descargue el software GoPro más reciente desde **gopro.com/getstarted**.

SMARTPHONE O TABLET
Use la aplicación GoPro App para reproducir contenido en su smartphone o tablet. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.

TELEVISOR
Conecte la cámara al televisor con un cable micro HDMI, compuesto o combinado (se venden por separado).

/ Uso compartido de vídeos y fotos

Hay distintas maneras de compartir los vídeos y las fotos.

ORDENADOR
Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido y transfiera el contenido para luego compartirlo.

SMARTPHONE O TABLET
Use la aplicación GoPro App para compartir vídeos y fotos mediante mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLAR. VER. COMPARTIR.

La aplicación GoPro App le permite controlar la cámara de forma remota mediante un smartphone o una tablet. Gracias a la vista previa dinámica podrá ver exactamente lo que su cámara esté viendo. Podrá ver fotos y reproducir vídeos, y luego compartir sus favoritos por correo electrónico, mensajes de texto, Facebook, Twitter, etc.

PARA CONECTAR A LA APLICACIÓN GOPRO APP

1. Descargue la aplicación GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
2. Siga las instrucciones en pantalla que ofrece la aplicación para conectarla a la cámara.
   (La contraseña predeterminada de la cámara, en caso de que fuera necesario usarla, es goprohero.)

Para obtener instrucciones completas sobre el emparejamiento, visite **gopro.com/support**.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Phone Store

/ Ayuda y recursos

Visite **gopro.com/getstarted** para obtener más información:

ACTUALICE SU CÁMARA
Disfrute de las últimas prestaciones y obtenga el mayor rendimiento posible.

CREE UNA CUENTA DE GOPRO
Participe en los concursos Vídeo del día, Foto del día y muchos más.

DESCARGUE EL MANUAL DE USUARIO
Encuentre información detallada acerca de la configuración, los modos y mucho más.

CONSIGA GOPRO APP Y GOPRO STUDIO
Controle la cámara de forma remota. Vea y comparta contenidos. Cree vídeos.

VEA UN VÍDEO TUTORIAL
Aprenda trucos y consejos de los profesionales.

USE EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Obtenga ayuda y encuentre respuestas a preguntas frecuentes.

130-14-679-000 REVA